



E-612NH[®]


PINCE À CLIQUETS
POUR ÉCROUS AVEUGLES

M6 À M12



MODE D'EMPLOI

POSE D'UN ÉCROU À SERTIR

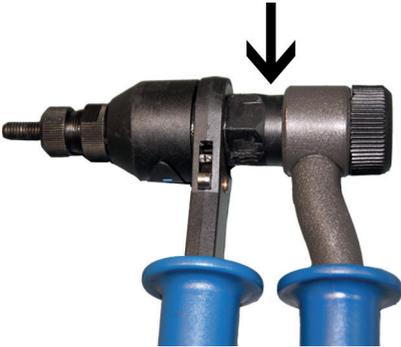

- 1) Vérifiez que la pince est bien resserrée.
Check that the pliers are well tightened.



- 2) Vissez l'écrou puis remontez le cliquet
Apply the blind nut and move the golden lever to the upper position.



- 3) La partie dans la main gauche doit rester fixe.
The part in the left hand should stay immobile.



4) Avec la main droite commencez à tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
With your right hand start moving the lever counterclockwise.




5) Quand l'écrou est serti, remontez le cliquet et continuez le mouvement dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour desserrer.
When the blind nut is successfully set, move the lever to the upper position and continue the counterclockwise movement in order to loosen the pliers.




6) Resserrez la machine dans le sens des aiguilles d'une montre.
Tighten the pliers clockwise.



REPLACEMENT DES TIRANTS

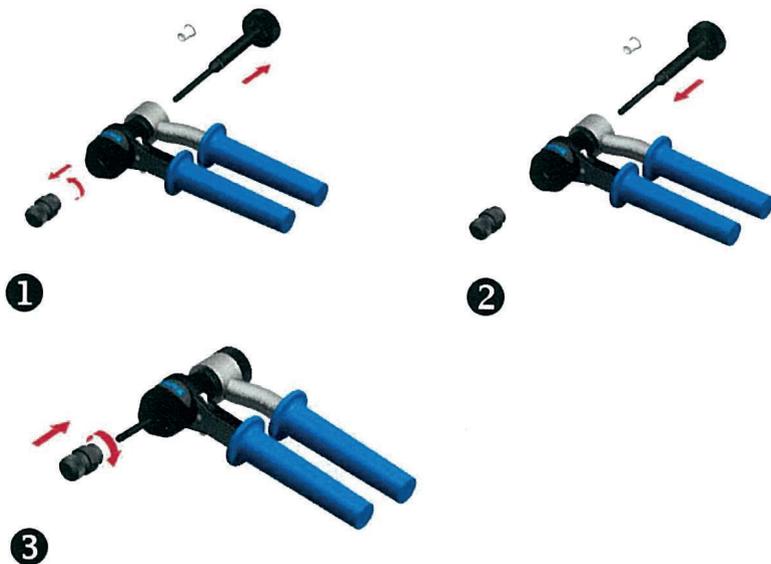

DIMENSIONS DE LA PINCE

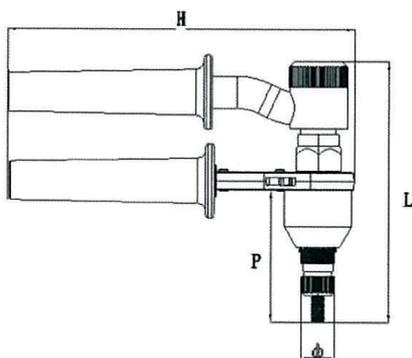

Weight	L	H	P	∅
1kg	160mm	200mm	80mm	20